


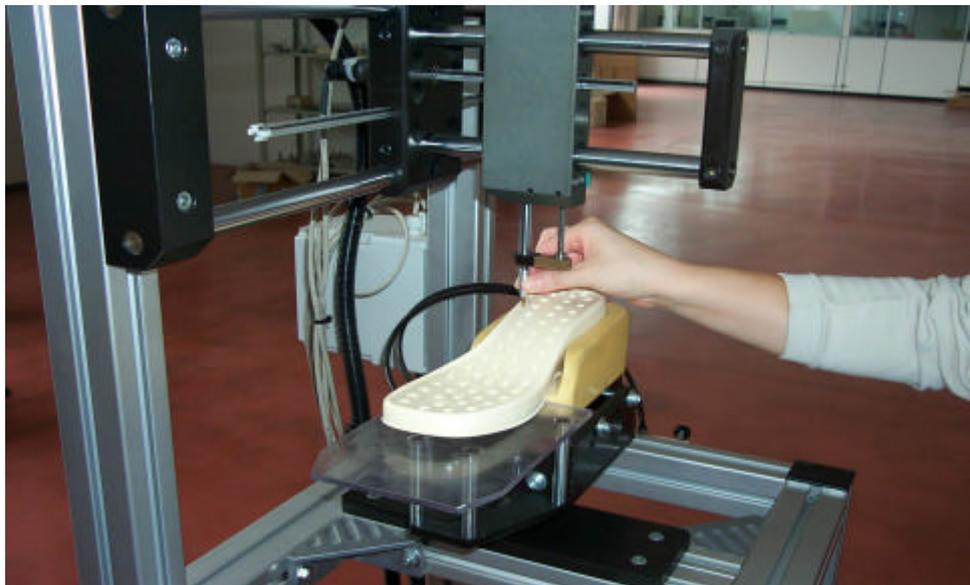


DIGITALIZADOR

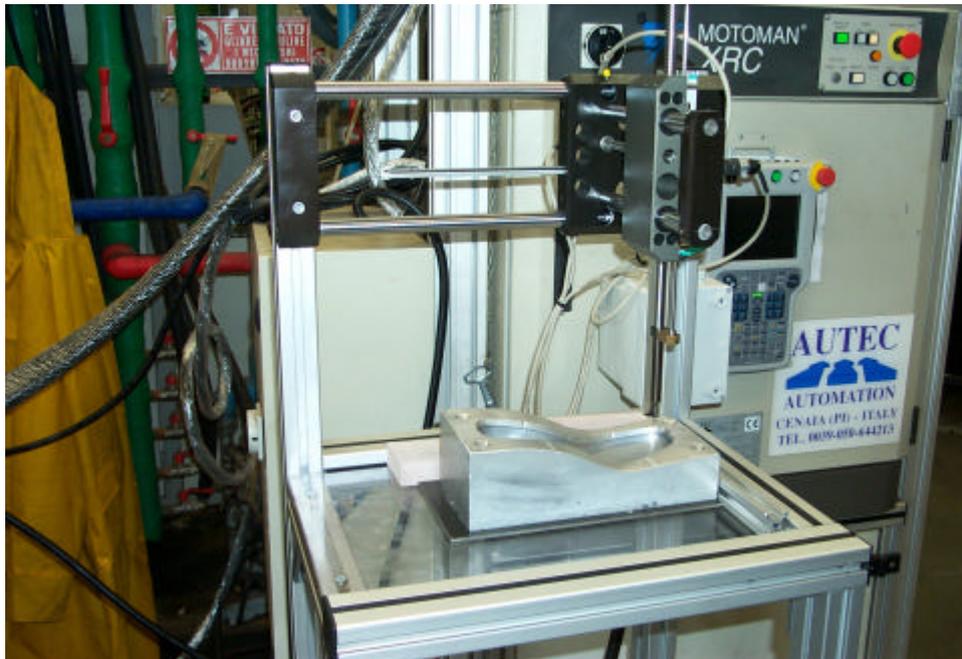

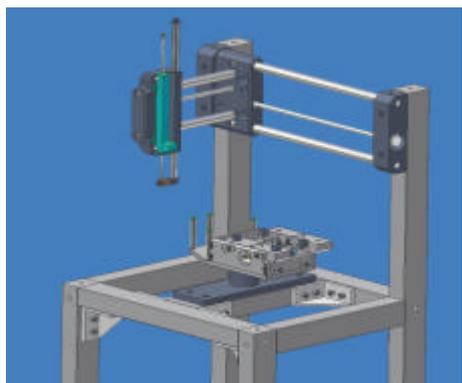


A parte terminal do tateador è arrastada manualmente pelo operador.

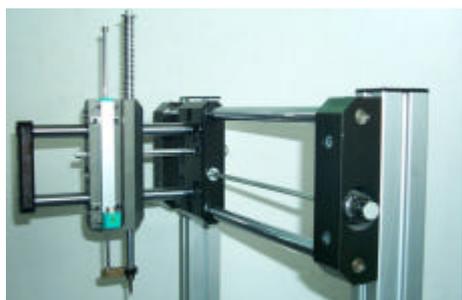


As cotas são automaticamente detectadas e registradas.

Possibilidade de ajustar as cotas antes que o molde entre em produção.

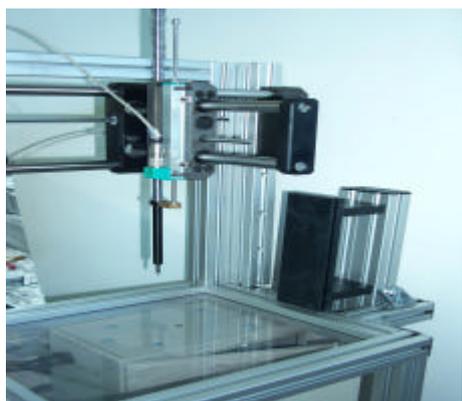


Os dados podem ser transmitidos a todas as máquinas incluindo rotativas.

CONTROLE AUTOMÁTICO DA INCLINAÇÃO DAS ESTAÇÕES DE ROTATIVAS

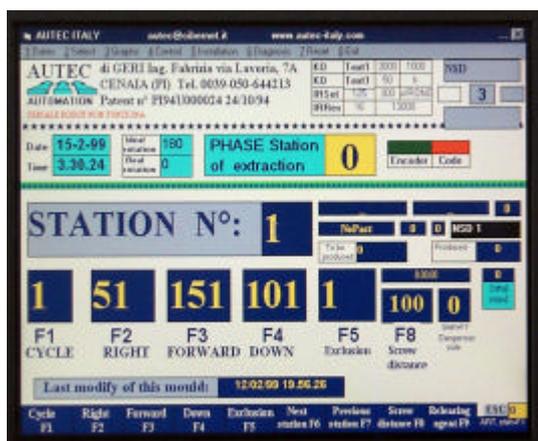

AUTOMATION & SOFTWARE FOR SHOE-MAKERS

AUTEC SAS
Via Genova 26, 56038 Ponsacco (PI) ITALY

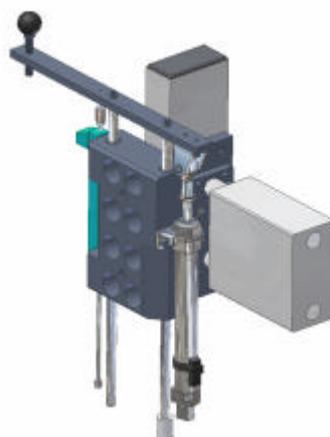

Tel.: +39 0587 736027

Fax: +39 0587 734907

E-mail: info@autecautomation.com
Web-site: www.autecautomation.com